

RC04B INSTRUKCIJE



VAŽNO

Ovaj priručnik sadrži osnovne informacije o sigurnosnim merama koje treba primeniti tokom instalacije i puštanja u rad. Stoga, instalater, kao i korisnik, moraju pročitati ova uputstva pre nego što započnu instalaciju i puštanje u rad. Kako bi se postigao optimalan rad, pratite uputstva koja su navedena u nastavku

SPECIFIKACIJE

Nivo otpornosti na vodu: IP65

Dimenzije: 195mm x 195mm x 90mm

Težina: 3.8kg

Ulazni napon: 220~240V AC

Izlazni napon: 12V AC

Radna temperatura: -40°C ~ +70°C

Radna vlažnost: 10% ~ 90% RH

Domet: Do 100 metara

Pakovanje

RC04B Kontroler × 1



Daljinski upravljač × 2

OPŠTE KARAKTERISTIKE I INFORMACIJE

RC04B je kontroler koji se koristi za upravljanje LED podvodnim svetlima pomoću daljinskog upravljača. Domet upravljanja može biti do 100 metara, u zavisnosti od stvarnog okruženja. Tu je jednofazni transformator snage 220W koji smanjuje napon sa 220V na 12V. Ovaj transformator je prvenstveno dizajniran za podvodna svetla u bazenima i fontanama. Može se montirati kako u nove, tako i u stare bazene. Unutar uređaja se nalazi sigurnosni osigurač. Preporučuje se da jedinica ne bude instalirana na udaljenosti većoj od 15 metara od bazena. Proizvođač ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za sklapanje, instalaciju ili puštanje u rad bilo kojih električnih komponenti koje su umetnute ili rukovane van njegovih vlastitih prostorija.

INSTALACIJA

Pre nego što započnete, uverite se da kroz žice i kablove koji će biti povezani ne prolazi struja. Montirajte transformator na čvrstu i sigurnu zidnu površinu na minimalnoj udaljenosti od 2 metra od bilo kojeg izvora vode ili cevi. Povežite ulazni napon od 220V na terminale jasno označene kao 220V AC INPUT. Povežite kablove lampe na terminale jasno označene kao LAMP 12VAC OUTPUT. Dobro je proveriti i uveriti se da se unutar nosioca osigurača nalazi osigurač i da on ispravno funkcioniše. Bitno je osigurati da su veze što čvršće kako bi se izbeglo varničenje.

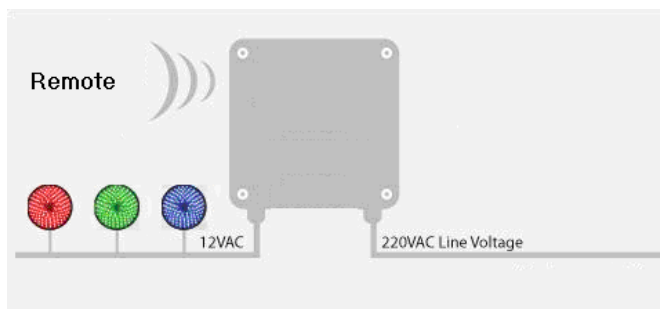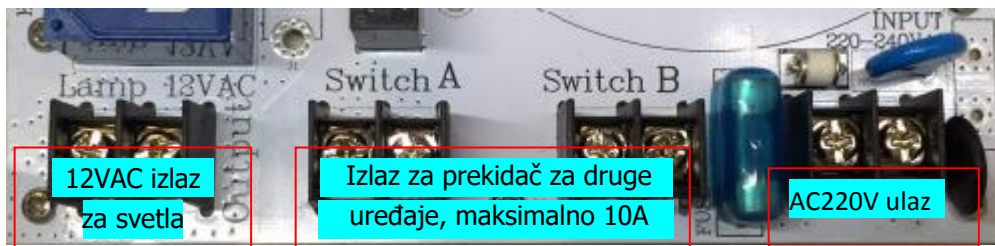

RAD

Upravljanje pomoću daljinskog emitera


Funkcija dugmadi:

Dugme 1: prelazak na sledeći programski režim boje

Dugme 2: uključuje/isključuje lampe

Dugme 3: uključuje/isključuje prekidač A.

Dugme 4: uključuje/isključuje prekidač B.


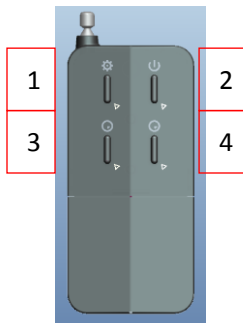


ODRŽAVANJE

OSIGURAČ: U slučaju da lampe iznenada prestanu da rade, proverite ulazni i izlazni napon. Ako ulazi 220V u transformator, a izlazi 12V, proverite osigurač i zamenite ga ako je potrebno. Ovo je pokazatelj da je došlo do skoka napona koji je ošteti osigurač.

VARNIČENJE: U slučaju varničenja i/ili crnjenja oko terminala za povezivanje, odstranite svu čađu, ponovo povežite kablove i što je moguće čvršće ih zategnite.

DALJINSKI UPRAVLJAČ: U slučaju da daljinski upravljač prestane da radi ili bude zamenjen, postoji mali taster na daljinskom modulu unutar transformatora. Pritisnite ovaj taster na 1 sekund, a zatim odmah pritisnite jedan od 4 tastera na daljinskom upravljaču kako biste uparili oba uređaja. Baterija unutar daljinskog upravljača može zahtevati zamenu.

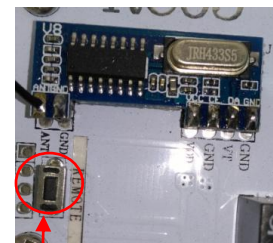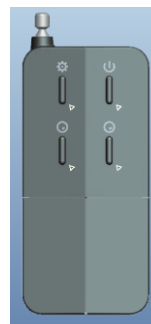

Dugme

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Osobe koje su odgovorne za instalaciju treba da imaju potrebne kvalifikacije za ovaj tip posla.

Izbegavajte kontakt sa električnim naponom.

Poštujte važeće standarde u vezi sa prevencijom nesreća.

Moraju se poštovati IEC 364-7-702 standardi: KABLIRANJE U ZGRADAMA, SPECIJALNO KABLIRANJE, BAZENI.

Svi radovi održavanja moraju se izvoditi sa isključenim ili isključenim 220V ulaznim kablom sa glavnog napajanja.

Ne rukujte električnim komponentama sa mokrim nogama.